

D	E	F	H	I	J	K	N	O	P	R	S
Deltagar-id	Personnummer	Namn	Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)-12 mån.	Hp(0.07)-12 mån.	Användartyp	Dosimetertyp	Dosimeterplacering	Startdatum - mätperiod	Slutdatum - mätperiod
1234567	19000101234	ANDERSSON ANNA	0.3	0.4	0.50	0.71	Deltagare	INLIGHT 4 WEEKS	WHOLE BODY ALLIGATOR	2016-01-04	2016-01-31
1234568	190001021234	SVENSSON SUNE		0.1		0.12	Deltagare	RING 4 WEEKS	RIGHT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234569	190001021234	SVENSSON SUNE					Deltagare	RING 4 WEEKS	LEFT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234569	190001021234	SVENSSON SUNE	M	M	0.18	0.18	Deltagare	INLIGHT 4 WEEKS	WHOLE BODY ALLIGATOR	2016-01-04	2016-01-31
1234569	190001031234	PERSSON PUTTE	1.1	1.1	2.3	2.3	Deltagare	INLIGHT 4 WEEKS	WHOLE BODY ALLIGATOR	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE	M	M	M	M	Deltagare	INLIGHT 4 WEEKS	WHOLE BODY ALLIGATOR	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	RING 4 WEEKS	RIGHT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	RING 4 WEEKS	LEFT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	INLIGHT 4 WEEKS	WHOLE BODY ALLIGATOR	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	RING 4 WEEKS	RIGHT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	RING 4 WEEKS	LEFT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	EYE-D 4 WEEKS	EXTREMITY	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	INLIGHT 4 WEEKS	WHOLE BODY ALLIGATOR	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	RING 4 WEEKS	RIGHT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	RING 4 WEEKS	LEFT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Deltagare	INLIGHT 4 WEEKS	WHOLE BODY ALLIGATOR	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	INLIGHT 4 WEEKS RIGHT WRIST	EXTREMITY	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	INLIGHT 4 WEEKS RIGHT WRIST	EXTREMITY	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	INLIGHT 4 WEEKS RIGHT WRIST	EXTREMITY	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	INLIGHT 4 WEEKS RIGHT WRIST	EXTREMITY	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	RING 4 WEEKS	RIGHT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	RING 4 WEEKS	RIGHT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	RING 4 WEEKS	RIGHT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	RING 4 WEEKS	RIGHT HAND MEDIUM	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	RING 4 WEEKS CONTROL	ALLIGATOR	2016-01-04	2016-01-31
1234570	190001041234	NILSSON NISSE					Besökare/Extra	INLIGHT 4 WEEKS CONTROL	ALLIGATOR	2016-01-04	2016-01-31

# DOSRAPPORT I EXCELFORMAT

LANDAUER tillhandahåller en tjänst för persondosimetri. Denna tjänst används främst av personal som i sitt dagliga arbete riskerar att utsättas för joniserande strålning. Inom denna tjänst finns det en möjlighet att få informationen på dosrapporten i en excelfil.

## DOSRAPPORTFILEN

För de kunder som önskar att få informationen på dosrapporten i en excelfil skapas ett konto på vår https-site för den lokalt ansvarige personen. De skapade excelfilerna kommer därefter finnas för upphämtning på vår https-site inklusive tidigare skapade dosrapporter, dock längst från och med mitten på 2014. Eftersom excelfilen inte är en formell dosrapport kommer dosrapporter i pappersformat att fortsätta att skickas via post. Vänligen observera att https-siten är endast till för överföring av filer och ej en lagrings- och arkiveringsplats. Tänk därför på att spara filerna lokalt hos er.

Excelfilen namnges enligt ett system som illustreras i bilden nedan:

Name	Size	Type	Date v
2016-12-31_12345.xls	77KB	xls file	01/13/2017 03:04:34 AM
18869_2_2016-12-01_12345_3_NEW.xls	7KB	xls file	01/13/2017 03:04:34 AM
18869_2_2016-12-01_12345_3.xls	48KB	xls file	01/13/2017 03:04:34 AM
18870_1_2016-12-01_12345_4.xls	36KB	xls file	01/06/2017 02:26:39 AM
18869_1_2016-12-01_12345_3.xls	48KB	xls file	01/06/2017 02:26:39 AM
18871_1_2016-10-01_12345_1.xls	8KB	xls file	01/06/2017 02:26:39 AM
18266_1_2016-11-01_12345_3.xls	48KB	xls file	12/05/2016 11:10:58 AM
2016-11-30_12345.xls	78KB	xls file	12/05/2016 11:10:58 AM
18267_1_2016-11-01_12345_4.xls	36KB	xls file	12/05/2016 11:10:58 AM
17752_1_2016-10-01_12345_4.xls	36KB	xls file	11/08/2016 02:35:03 AM
17751_1_2016-10-01_12345_3.xls	48KB	xls file	11/08/2016 02:35:03 AM

Rapportnr

Version

Mätperiod  
startdatum

Kundnummer

Avdelningsnummer

NEW filen innehåller den information som tillkom i denna versionen av dosrapporten jämfört med föregående



## HANTERING AV FILEN

Eftersom den här excelfilen innehåller all information från dosrapporten upplevs den ibland som svåröverskådlig. LANDAUER vill därför ge lite tips kring hur man kan arbeta i filen för att göra det lite enklare. Detta är en bild av hur filen ser ut i original, se nedan.

Börja med att spara ner excelfilen från HTTPS siten till din egen lokala dator eller server.


För att ta bort den information som är överflödig kan man välja att gömma de kolumner man inte vill se. Markera hela kolumnen genom att klicka på bokstaven överst för varje kolumn (A, B, C, etc) och högerklicka sedan och välj "Hide"

Du kan även välja att filtrera informationen så att du t.ex. enbart får fram de dosposter som innehåller en dos över ett visst värde. Markera hela arket antingen genom att klicka och dra över alla rader och kolumner eller genom att klicka på pilen i översta vänstra hörnet, se bild.

Välj Filter, beroende på excelversion kan denna funktion finnas under Home eller Data.

D	E	F	G	H	I
1 Deltagar-id	Personnumm	Namn	Yt	Hp(10)	Hp(0,07)
2 1234567	190001011234	ANDERSSON ANNA	27	0,3	0,4
3 1234568	190001021234	SVENSSON SUNE	27		0,1
4 1234568	190001021234	SVENSSON SUNE	27		M

Nu dyker det upp små pilar bredvid kolumnernas namn.

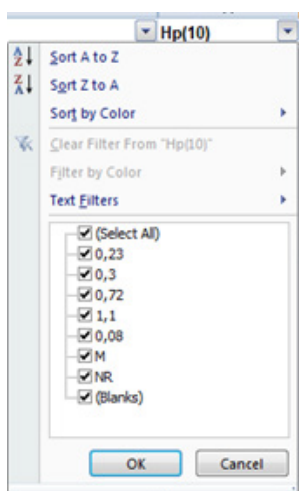

Om man klickar på pilen får man fram en lista på alla olika uppgifter eller värden som finns i just den kolumnen.

Välj de värden du är intresserad av och tryck på ok. Enbart de dosrader med valda värden kommer då synas och det blir lättare att se vilka som har t.ex. högre doser.

- M betyder att värdet rapporteras som 0 dos till dosregister
- NR betyder att dosimetern ej mottagits av LANDAUER
- En Cours betyder att dosimetern är under behandling men dosen ännu ej är färdigberäknad

Man måste inte gömma de icke intressanta kolumnerna innan man filtrerar. För att kunna sortera på doser kan du lätt ersätta dosen M med 0 genom att välja de kolumner som innehåller doser och använda dig av replace funktionen i excel, den brukar återfinnas under Find & Select.

