



VÄLKOMMEN TILL LANDAUER DOSIMETRISERVICE



LANDAUER tillhandahåller en tjänst för persondosimetri. Denna tjänst används främst av personal som i sitt dagliga arbete riskerar att utsättas för joniserande strålning.

I vårt produktsortiment finns dosimetrar avsedda för mätning av stråldosen till bålen (helkroppsdosimeter), extremiteter (arm, hand, ben), fingrar (ring) och ögon. Landauer Nordic Holdings AB är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) enligt författningen SSMFS 2008:51 för dessa mätmetoder. Vårt laboratorium är även ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 :2005 av SWEDAC.


Dosimetrar kan beställas antingen som abonnemang eller för enstaka mätningstillfällen. De kan vara personliga, ej personanknutna, för arbetsplatsmätningar eller experiment. Ej personanknutna dosimetrar kan tilldelas en person i efterskott för korrekt rapportering och kan därför användas för till exempel besökare eller andra tillfälliga mätningar.

Ett behov av att mäta strålning har upptäckts...



BESTÄLLNING – SENAST 20 VARDAGAR FÖRE MÄTPERIODENS START

På vår hemsida www.landauer.se finns formulär för beställning av dosimetrar samt kundkontrakt för nya kunder. Ifyllt beställningsformulär och kundkontrakt ska vara oss tillhanda minst 20 vardagar före önskad mätperiodstart. Våra kontaktuppgifter hittar ni längst ner på broschyren. Anger ni er e-postadress skickar vi en orderbekräftelse med mätperiodstart och kundnummer när vi behandlat er beställning. Dosimetrar som beställs senare än 20 vardagar innan mätperiodens start debiteras med priset för tillfällig beställning.

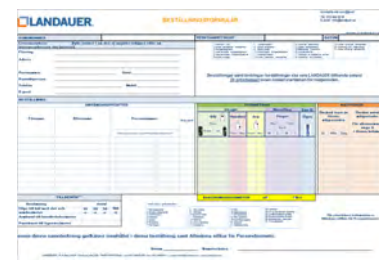

FÄSTANORDNING

Båldosimetern har två olika fästnanordningar. Den ena är en krokodilklämma som ingår i dosimeterpriset och levereras fastmonterad. Den andra klämtyper är en hängare som sätts fast med ett metallclips som beställs och levereras separat till båldosimetern.

För festsättning av ögondosimetrarna Eye-D säljer vi pannband (för ögondosimeter VISION behövs ej separat fästnanordning), till armdosimetrarna metallclips och till handledsdosimetrarna armband vilka behålles av kund.

Separat fästnanordning skickas i en enskild sändelse och faktureras separat från dosimeterleveranserna.



Båldosimeter



Krokodilklämma



Hängare



Metallclips


 Ögondosimeter
EYE-D


Pannband


 Ögondosimeter
VISION


Handledsdosimeter

LEVERANS OCH ANVÄNDNING AV DOSIMETRAR

Leverans. Era dosimetrar levereras veckan innan mätperioden börjar. Vid abonnemang byter ni ut de gamla dosimetrarna mot de nya på första dagen av er nya mätperiod. Användarna har därför alltid en dosimeter att använda för en specifik period.

Information på dosimetern. På bål-, hand-, och armdosimetern står start- och slutdatum för mätperioden, användarens namn och ID-nummer hos Landauer, avdelning och kundnummer. En bild på etiketten indikerar dosimeterns placering på kroppen. På **ringdosimetern** står användarens efternamn samt vilken månad mätningen påbörjas. Hand- och armdosimetern levereras i ett mjukt plastskal.



Ringdosimeter

Användaren. Personliga dosimetrar skall endast användas av personen vars namn står på dosimetern. Namnet är i vår databas kopplad till personens personnummer och används vid överföring av uppmätt dos till personens livsdos i nationella dosregistret hos SSM.

Placering. Dosimetern placeras med etiketten utåt innanför blyförklädet (om användaren bär ett sådant).

Förvaring. När dosimetern inte används ska den förvaras utanför röntgenrummet/rummet där strålkällan finns i en miljö där dosimetern endast utsätts för bakgrundsstrålning (t.ex. receptionen, omklädningsrummet, dosimetersamlingsställe eller där eventuell bakgrundsdosimeter förvaras).

RETUR AV DOSIMETER – INOM 30 KALENDERDAGAR EFTER SISTA MÄTDAGEN

Alla dosimetrar är LANDAUERs egendom och returneras därför alltid efter varje mätperiod oberoende om de har använts eller inte. Kunden ansvarar för och bekostar returen av dosimetrarna. Dosimetern returneras i välförslutet vadderat kuvert eller paket inom 30 kalenderdagar efter sista användningsdag. **Dosimetrar skall returneras till följande adress:**

Kuvert/Brev
LANDAUER
BOX 3029
SE-750 03 UPPSALA

Paket
LANDAUER
VIRDINGS ALLÉ 32B
SE-754 50 UPPSALA

RAPPORTERING AV DOSER

En dosrapport skickas till er via post normalt inom 3 veckor efter att vi har mottagit era returnerade dosimetrar. På dosrapporten framgår utöver dosdata om något gränsvärde på en personanknuten dosimeter har överskridits. Om alla dosimetrar för mätperioden inte har returnerats samtidigt skapas en ny version av dosrapporten när de resterande har returnerats. Den nya versionen ersätter den tidigare. Som standard rapporterar LANDAUER alla persondosekvivalenter även till Nationella dosregistret utan extra kostnad.

